

TEGEL LOS? TEGEL VAST!

Losse of holle tegels repareren

- ✓ Makkelijk en snel
- ✓ Zonder hak- of breekwerk
- ✓ Geen speciaal gereedschap nodig
- ✓ Geen stof of rommel
- ✓ Binnen 3 uur gerepareerd
- ✓ Voor iedere doe-het-zelver


Complete set injectiehars 6140



- koker 195ml. *Let op!* Door het ingebouwde systeem kunt u de koker niet tot aan het einde doordrukken, u heeft dan wel alle hars (180 ml) gebruikt.
- menger
- eindtuitje
- boortje 2.2 mm of 3mm
- In de set ontvangt u wat voegmiddel voor het herstellen van de boorgaatjes.

Voegsel kleuren
cementgrijs en antraciet

Doe het zelf Simpel en snel in 4 stappen

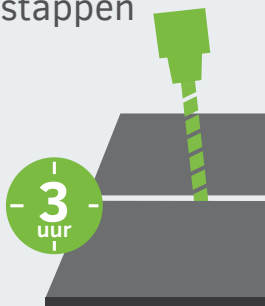

- 1** Boor 2 gaatjes met een onderlinge afstand van ca. 5cm in de voeg waar de tegel hol is of los ligt. Gebruik hiervoor het speciaal meegeleverde boortje. Boor rustig om te voorkomen dat het boortje knapt of stomp wordt.
- 2** Plaats de koker injectiehars in de kitspuit. Verwijder de draaidop en de wrikdop en draai de mixertip op de koker. Druk hierna stevig de conische eindtuit op de mixertip. Snij altijd een klein puntje af van het conische tuitje zodat het tuitje rondom gesloten zit in het boorgat.
- 3** Plaats de kitspuit in het boorgat en begin te injecteren. Tijdens het injecteren dient er geen tegendruk te zijn op de kitspuit. *Let op:* bij te veel tegendruk tijdens injecteren dient men op een andere plek te injecteren, herhaal dan stap 1. *Tip:* tape de plek af met schilders tape om zo eventueel gemorst hars op te vangen en gemakkelijk te verwijderen.
- 4** Na 3 uur droogtijd kunnen de boorgaatjes weer worden gevoegd met het meegeleverde voegsel. Bakje met voegsel aanmaken met enkele druppels kraanwater en goed mengen. Na 4 uur droogtijd is de vloer weer beloopbaar. Zie instructie film op onze site.

OFFICIËLE DEALER **TEGELVAST.nl**