

# ANTI-SLIP

## DOE HET ZELF SET

### Antislip lak uitgevoerd met kunststof antislip poeder

- ✓ Geschikt voor diverse ondergronden
- ✓ Veilig
- ✓ Goed te reinigen
- ✓ Kleur transparant



### 2 componenten anti-slip coating 6170

#### Inhoud:

- 750 gram anti-slip coating
- 1 lakroller
- reiniger
- roerstok
- geschikt voor 7m<sup>2</sup>

### Doe het zelf


Simpel en snel in 5 stappen

Ondergrond minimaal 1 dag van te voren goed reinigen. Tape vervolgens ondergrond en kit naden af.


**Let op:** bind een plastic zak om de douchekop.




- 3** Antislip coating aanbrengen d.m.v. de bijgeleverde lakroller en houder. Rol de coating in een en dezelfde richting. let op: kitwerk niet mee rollen.

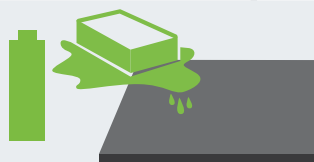

- 1** Dag van te voren ondergrond en voegen goed schoonmaken met meegeleverde p6 reiniger. Breng de reiniger onverdund aan en laat dit minimaal 10 minuten inweken. hierna goed schrobben en na spoelen met schoon water.

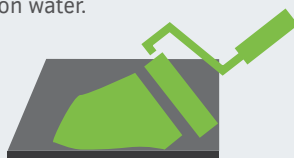

- 4** Antislip coating ruim aanbrengen op tegels en in diep gelegen voegen.

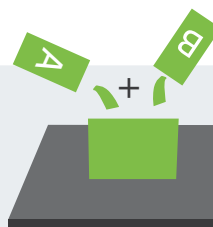

- 2** Na droging van minimaal 12 uur vloer na wrijven met droge en pluis vrije doek. Component A en B samenvoegen in de emmer en ca 1 minuut goed roeren.



- 5** Materiaal goed laten opdrogen, stof droog na 3 uur, gebruiksklaar na 12 uur.

OFFICIËLE DEALER **TEGELVAST.nl**